




BOS
GUIDA RAPIDA TELECAMERE
ANALOGICHE HD



1 Schema di cablaggio telecamera

Schema di cablaggio

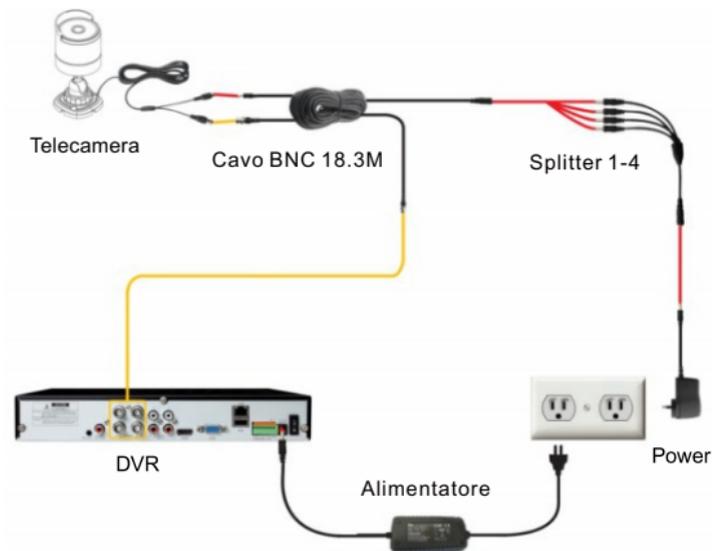

ATTENZIONE


RISCHIO DI ESPLOSIONE SE LA BATTERIA VIENE SOSTITUITA CON UNA ERRATA.

SMALTIRE LE BATTERIE USATE SECONDO LE ISTRUZIONI.


2 Installazione

Installazione telecamera bullet

Montaggio a soffitto

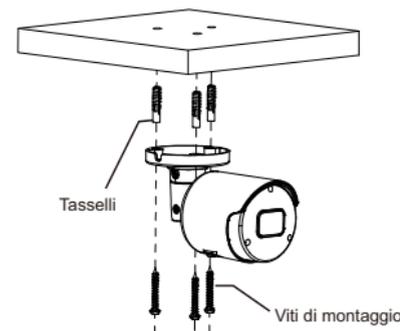


Inserire tre tasselli in posizione nel soffitto e fissare l'apparecchiatura con le tre viti di montaggio.

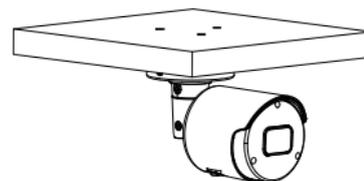


Installazione completata.

Installazione telecamera dome


Montaggio a soffitto

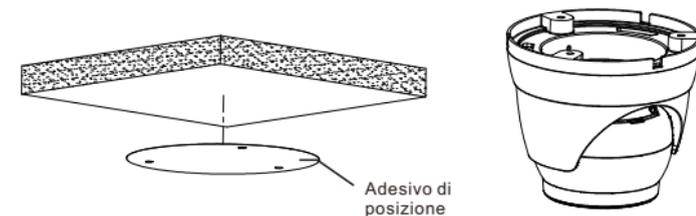


Incollare l'adesivo nella posizione di montaggio desiderata.

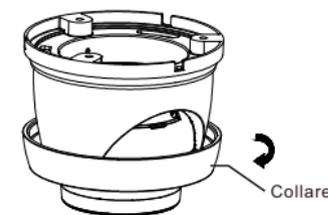

Rimuovere il collare dalla telecamera ruotandolo verso il basso.

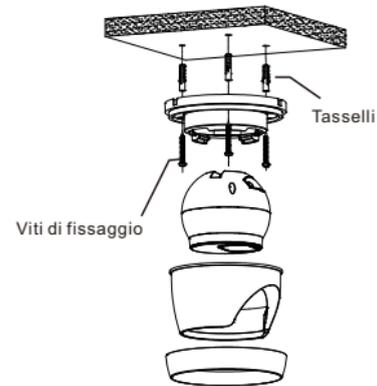


Fissare il piedistallo praticando fori di fissaggio attorno all'adesivo e inserendo i tre tasselli nei fori e fissandolo con tre viti di fissaggio.

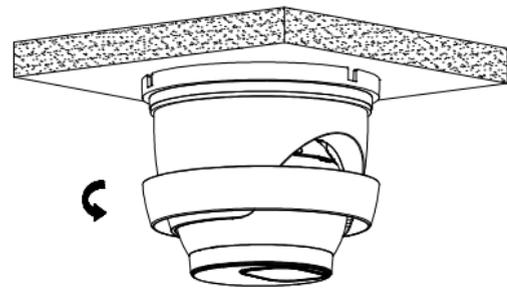


Rimontare il collare ruotandolo verso l'alto.

04

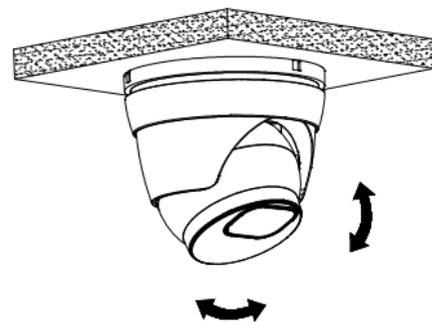

Regolare ad un'angolazione appropriata.

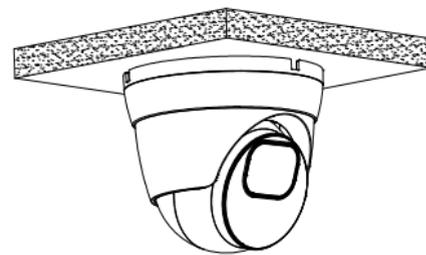


Installazione completata.

05


Installazione telecamera dome antivandaliche

Montaggio a soffitto

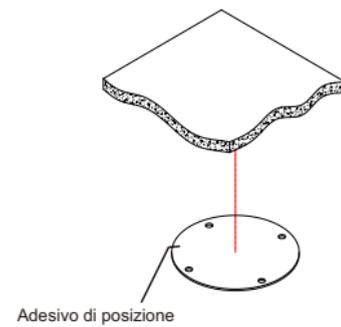

Adesivo di posizione


Applicare l'adesivo sulla posizione di montaggio desiderata.

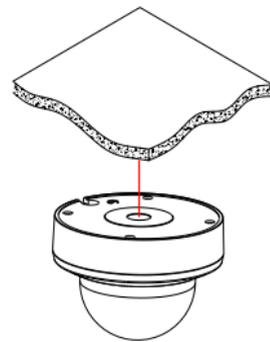

06

Componente di copertura

Rimuovere il componente del coperchio allentando le tre viti di fissaggio con la chiave esagonale inclusa.

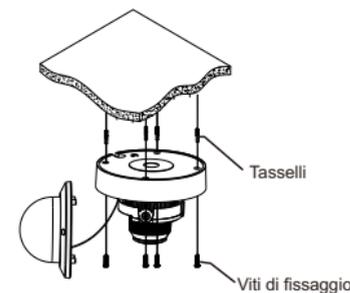

Utilizzare la posizione indicata dall'adesivo per creare i fori necessari per montare la base della telecamera. Inserire i tasselli nei fori. Allineare i fori della base con i tasselli, poi posizionare le viti di fissaggio attraverso i fori della base nei tasselli. Fissare le viti per assicurare che la base della telecamera sia montata saldamente.



- ※ Riposizionare la copertura sulla base.
- ※ Assicurarsi che la posizione delle viti di fissaggio della copertura corrispondano con i perni della base.
- ※ Serrare le viti di fissaggio dopo che la copertura è nella posizione corretta.

07